

Bedienungsanleitung Lichtmischpult

Quick Start Guide

Zero88 – FLX Lichtmischpult




Patchlist Kulturschuppen Zero88, FLX

DMX Kanal	Fader	Fixture		DMX Kanal	Fader	Fixture		DMX Kanal	Fader	Fixture	
1	Bank 1_1	Dimmer	not patched	13	Bank 1_13	Dimmer	patched	25	Bank 2_1	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
2	Bank 1_2	Dimmer	not patched	14	Bank 1_14	Dimmer	patched	29	Bank 2_2	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
3	Bank 1_3	Dimmer	not patched	15	Bank 1_15	Dimmer	patched	33	Bank 2_3	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
4	Bank 1_4	Dimmer	not patched	16	Bank 1_16	Dimmer	patched	37	Bank 2_4	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
5	Bank 1_5	Dimmer	not patched	17	Bank 1_17	Dimmer	patched	41	Bank 2_5	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
6	Bank 1_6	Dimmer	not patched	18	Bank 1_18	Dimmer	patched	45	Bank 2_6	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
7	Bank 1_7	Dimmer	not patched	19	Bank 1_19	Dimmer	patched	49	Bank 2_7	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
8	Bank 1_8	Dimmer	not patched	20	Bank 1_20	Dimmer	patched	53	Bank 2_8	LED Par 64 Q4-12 :Mode 1	patched
9	Bank 1_9	Dimmer	not patched	21	Bank 1_21	Dimmer	patched	57	Bank 2_13	Fresnel	patched
10	Bank 1_10	Dimmer	not patched	22	Bank 1_22	Dimmer	patched	58	Bank 2_14	Fresnel	patched
11	Bank 1_11	Dimmer	not patched	23	Bank 1_23	Dimmer	patched	59	Bank 2_19	FresneLED 150 RGBW :RGBW+	patched
12	Bank 1_12	Dimmer	not patched	24	Bank 1_24	Dimmer	patched	67	Bank 2_20	FresneLED 150 RGBW :RGBW+	patched

Bedienungsanleitung Lichtmischpult

Quick Start Guide

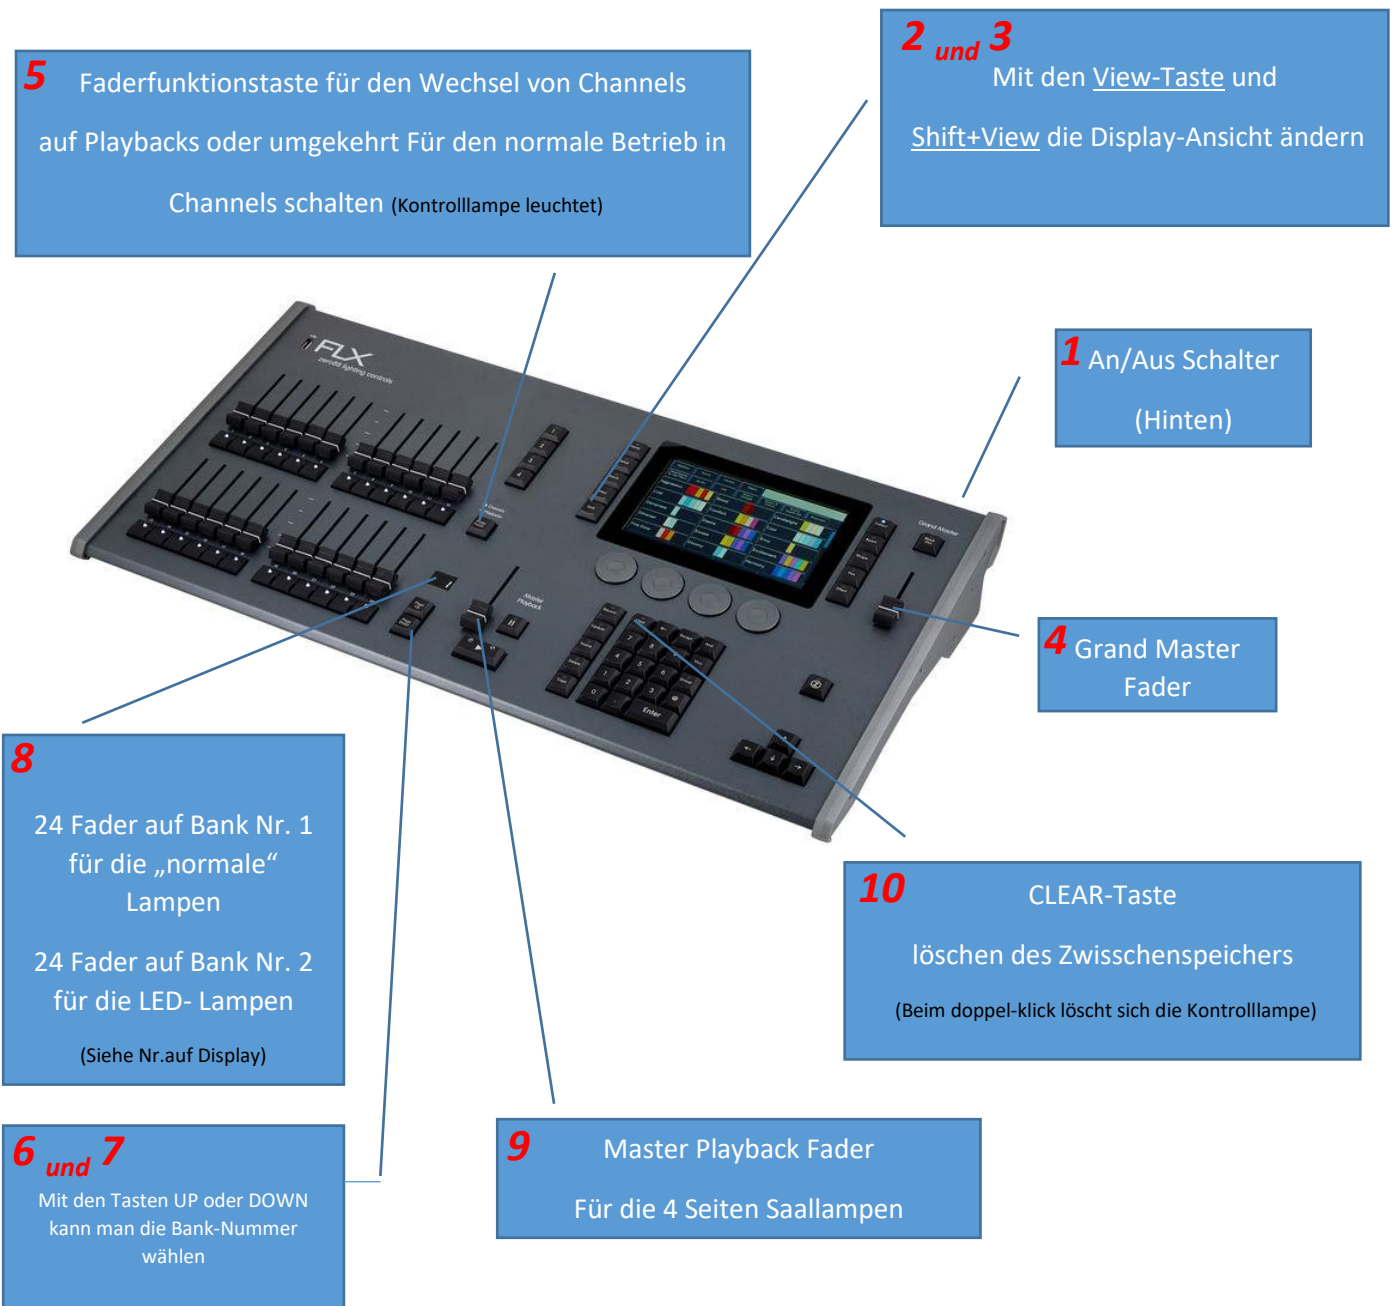

Bedienungsanleitung Lichtmischpult

Quick Start Guide - hochfahren

1. Pult einschalten¹ (hinten am Pult, dauert ein kleiner Moment).
2. Nachdem Display (Touchscreen) aufleuchtet ist das Pult parat.
- 3-1 1x **View**-Taste² drücken, dann: **Shift**³ und **View**² drücken.

Links oben auf dem Display steht jetzt: **FLX Output Window**

Auf dem Display sieht man jetzt die Kanalbelegung.

1-24 Dimmer (die normale Theaterbeleuchtung)

25-32 LED (die LED-Beleuchtung auf der Bühne)

37-38 Fresnel (zukünftige LED-Strahler)

- 3-2 Den **Grand Master Fader**⁴ hochschieben
4. **Faderfunktionstaste**⁵ drücken bis Kontrolllampe für „Channels“ aufleuchtet.
5. Tasten **Page Up**⁶ oder **Page Down**⁷ drücken bis auf dem **Nummerdisplay**⁸ die „1“ aufleuchtet.
6. Jetzt kann man mit den Fadern 1 bis 24 die „normale“ Theaterbeleuchtung aktivieren.
7. Für das bedienen von den Kanälen 25 bis 48, die **Page Up/Down**⁶⁻⁷ Tasten tätigen bis auf dem Display den „2“ aufleuchtet.
8. Auf dem **Master Playback Fader**⁹ sind alle 4 Saallampen (auf der Seite) gespeichert.

Geht das **Master Playback** nicht?

1. Alle Fader runter
2. Zwischenspeicher (**CLEAR**¹⁰-Taste) doppelt drücken
3. Master Playback Fader hoch, runter und dann wieder hoch bewegen.

Jetzt sollte das Master Playback (die Seiten Saalbeleuchtung) wieder gehen.

Bedienungsanleitung Lichtmischpult

Quick Start Guide - abschalten

ALLE FADER RUNTER !!!! Dann Gerät abschalten (hinten am Pult)

Im Notfall kann man das Gerät im „Kulturschuppen HOME“ – Basis zurücksetzen.

- **Setup¹¹**-Taste (links vom Touchscreen) drücken
- **Load file** auf Touchscreen antippen
- File mit dem Name „**Kulturschuppen HOME.isf**“ – antippen.
Eine Balke mit der Filename wird jetzt blau
- **OK** antippen
- Es erscheint jetzt eine Text in der Mitte des Touchscreen:
„Loading a show will remove the current show from the desk, continue?“
- **Yes** antippen. Das Pult ist jetzt in der standard Einstellung zurück versetzt.

Alle Playbacks sind gelöscht, ausser das Master Playback für die Seiten Saalbeleuchtung.

